

ご自宅の戸別受信機の 電池が切れていませんか？



【問合せ先】防災課防災係 ☎内線 329

戸別受信機は、非常時や災害時に市民の皆さんへ防災に関する情報を迅速・的確にお知らせするものです。

災害などの停電時にも使用できるように、常に乾電池を入れた状態で、コンセントに差し込んで使用します。

乾電池の容量は、本体にある電源ランプの色や点滅でお知らせします。また、放送終了後に「ピーピーピー」と電子音が鳴った場合は、乾電池切れのお知らせです。

長期間放っておくと液漏れなどによる故障の原因となりますので、早めに電池交換をお願いします。

「電源ランプ」を
チェック！

緑色が点灯	通常時
緑色が点滅	乾電池交換サイン
赤色が点灯	停電時または コンセント外れ
赤色が点滅	乾電池の容量が少なく、 かつ停電時または コンセント外れ

電池交換の手順 ※使用済・使用期限切れの電池は使用しないでください。

1. 本体前面の右側面の電源スイッチを切ります。
 2. 「OPEN」を押しながら左側に引いてください。(図1)
- ※戸別受信機は、単一、単二、単三電池に対応していますが、停電保証時間が一番長い単一アルカリ電池への交換を推奨しています。
- ※単二、単三電池を利用する場合は、電池アダプタ(図2)が必要です。(本体の入っていた箱に同梱されています。)




【単一電池の場合】

1. 本体の表示に従って交換してください。+、-を間違わないように注意してください。(図3)



【単二電池の場合】

1. 乾電池アダプタを用意します。
2. 乾電池アダプタの「押す」を押すと乾電池アダプタが開きます。(図4)
3. 単二電池を「金具に+」、「バネ側に-」にして交換してください。(図5)
4. 本体の表示に従って交換してください。+、-を間違わないように注意してください。(図6)

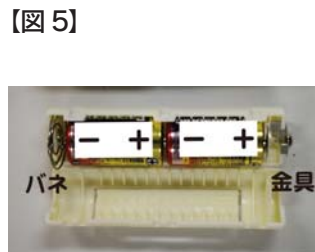

【単三電池の場合】

1. 乾電池アダプタを用意します。
2. 乾電池アダプタの折り目から内側へ交差させ、乾電池アダプタを一度閉じてください。(図7)
3. 乾電池アダプタの横から単三電池を「金具に+」、「バネ側に-」にして差し込んでください。(図8)
4. 本体の表示に従って交換してください。+、-を間違わないように注意してください。(図9)

